


HM-101/パールホワイト 2012年モデル 仕様変更のご案内

平素より弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
このたび【超音波噴霧器 HM-101/W 2012年モデル】に関しまして
改善のため一部仕様を変更させていただきましたのでご案内いたします。

変更詳細は下記のとおりです。

ご不明な点がございましたらお気軽に弊社サービスセンターまで
お気軽にお問い合わせください。

今後とも弊社製品をよろしくお願い申し上げます。

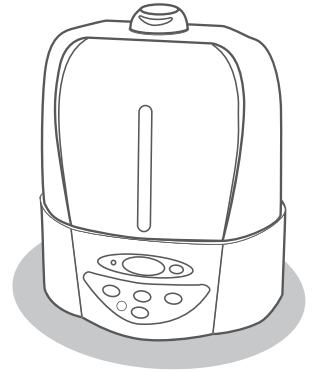

■星光技研サービスセンター

TEL : 026-243-4055 / FAX : 026-244-3455 / ホームページ : <http://www.seiko-giken.jp>

【2012年モデルと従来モデルの見分け方】

- 本体底面シールの「Serial No.」の数字の先頭に『A12』がついている製品が仕様変更されています。

仕様変更箇所

【タンク】

- ①タンクが割れにくい ABS 素材になりました。
- ②タンク内部筒部分に 500cc と 1,000cc の目印がつけました。
■原液計量目安にラインが 2 本入りました。吹出口に近いラインが 500cc です。

【本 体】 ※構造改良により、従来モデルと霧の出かたが若干異なる場合がございます。

- ③本体底面に水抜き穴を開けました。
■本体内部に液体が入り故障の原因になっていたのを、水抜き穴を開け故障対策を行いました。
- ④本体送風口を液体が入りにくい形状に変更しました。
■タンク取り外し時や液体排水時に送風口から本体内部に液体が入りやすかったのを、液体が入りにくい構造に改良しました。

【その他】

- ⑤リペアリクエストを追加同梱しました。
■修理依頼時、「リペアリクエスト」に必要事項をご記入の上、修理品と合わせて弊社サービスセンターまでご送付ください。

※「リペアリクエスト」に症状を具体的に記入いただけない場合、故障個所の特定ができず、修理せずにそのまま返送せざるを得ない場合や修理に時間がかかってしまう場合がございますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

※返送時の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。修理後は弊社負担にて発送いたします。